


본 제품은 한국 내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
(Manufactured to use only in Korea)

Heimchef

하임셰프 디지털 오븐

XOVEN-500K SERIES

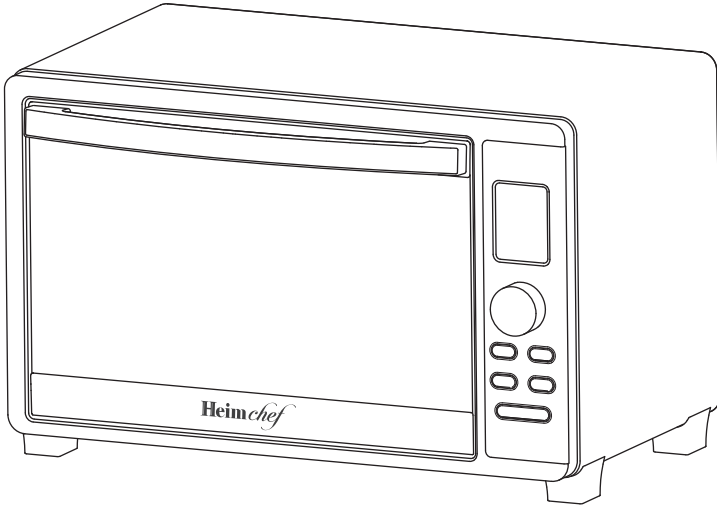

사용설명서

www.heimchef.com

- 저희 제품을 이용해 주셔서 감사합니다.
 - 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 사용 전에 "사용설명서"를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
 - 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.
- * 주의 : 제품을 고장 없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어주십시오.

고객님께

저희 하임세프 디지털 오븐을 이용해 주셔서 감사합니다.

제품의 올바른 사용과 유지를 위하여 이 사용설명서를 숙지하시고 잘 보관해 주시기 바랍니다.

사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.

본 제품을 사용설명서 내용대로 사용하지 않아 발생하는 사고에 대해서는 당사에서 책임지지 않음을 알려드립니다.

Contents

1. 안전한 사용을 위한 주의사항	03	7. 동작 일반	10
2. 처음 사용 시 주의사항	05	8. 각 메뉴별 동작	11
3. 오븐 세척방법	06	9. 그외 주요 기능	14
4. 제품 각부의 명칭 및 구성품	07	10. 요리별 온도와 시간	15
5. LCD창 디스플레이	08	11. Q & A	16
6. 전면 조작 버튼 및 다이얼	09	12. 제품 사양 및 AS 센터	18
		13. 제품 보증서	

* 안전상 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

* 안전상 주의사항은 '경고, 금지'와 '주의, 금지' 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎



경고

피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황



주의

피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황



금지

금지를 나타내는 표시


- 전원 플러그를 콘센트에 꽂거나 뺄 때는 손에 물기를 반드시 제거한 후에 전원 플러그를 잡고 꽂거나 빼주세요.



* 젖은 손으로 전원 플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.

* 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.


- 교류 220V 전용 콘센트에만 사용해 주시고 코드가 무거운 물건이나 제품 바닥에 눌리지 않도록 주의해 주세요.



* 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.

* 감전이나 화재 또는 제품손상의 원인이 됩니다.


- 전원 코드가 훼손되었거나 콘센트의 투입구가 험거울 때에는 사용을 중지해 주세요.

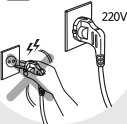

- 전원 코드나 플러그가 손상되었을 때는 사용하지 마세요.

* 코드 손상에 의한 감전 또는 누전이나 화재의 원인이 됩니다.


- 필히 전용 접지가 되어 있는 콘센트에 오븐을 연결해주세요.

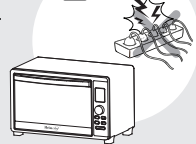

- 하나의 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아서 사용하지 마세요.

* 누전 및 화재의 위험이 있습니다.

- 외출할 때나 장시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주세요.

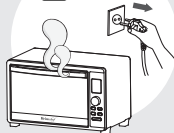

- 제품 이상 과열시 사용을 멈추고 당사 A/S센터로 연락 주세요.

* 제품을 처음 사용할 때에는 약간의 냄새나 연기가 날 수도 있으나, 시간이 지나면 자연 소멸됩니다.

- 제품은 평평하고 안정된 곳에 놓고 사용하세요.



- 제품을 이동할 때에는 반드시 두손으로 본체를 잡고 이동하세요.

- 본체 내부에 물이 들어가지 않도록 주의해 주세요.


* 이 기기를 사용할 때 감동하게 있거나 교육 방법을 받지 못했다면, 이 기기는 신체장애가 있거나, 연장자 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용해서는 안 됩니다.

* 어린이들은 이 기기를 놀이용으로 사용하지 않도록 감독이 필요합니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

- 절대로 제품을 개조하거나 임의로 분해 또는 수리하지 마세요.

 경고



- * 화재, 폭발 및 감전의 원인이 됩니다.
- * 수리 및 고장 상담은 고객센터(국번없이 1833-5321)로 문의하여 주십시오.

- 도시가스 등의 누출이 있을 때는 제품을 작동시키지 마세요.

 경고




- * 화재, 폭발의 원인이 됩니다.
창문을 열어 완전히 환기시킨 후 사용하세요.
- 인화성 물질을 제품 가까이에 두지 마세요.
- * 화재의 원인이 됩니다.



- 높은 곳에서 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마세요.


 주의

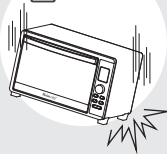

- * 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다.

- 제품의 뒷면을 벽면 쪽으로 설치하여 사용해 주세요.

 주의

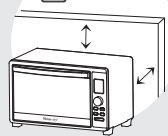

- 제품을 설치할때 뒷면은 15cm, 좌/우측면은 10cm, 윗면은 30cm 이상 주변으로부터 간격을 띄워주세요.
- * 간격이 없으면 통풍 부족으로 제품의 손상이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 종이나 플라스틱 및 선반, 커튼 등의 인화성 물질 옆에 제품을 설치하거나 사용하지 마세요.

 주의



- 사용중에는 제품 위에 아무것도 올려놓지 마세요.



- * 제품의 열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

- 사용 중이거나 사용 직후에는 제품의 표면이 매우 뜨거우니 화상에 주의하세요.

 주의



- 음식물 조리 외의 다른 용도로 절대 사용하지 마세요.
- * 과열 등에 의해 화재의 원인이 됩니다.

- 음식 조리 후 음식을 꺼낼 때는 반드시 보호장갑을 끼고 꺼내거나 손잡이 등을 이용해 주세요.

 주의




- 조리 중 또는 조리 직후 오븐 문을 열 때에는 얼굴 등 신체 부위를 가까이 대지 마세요.

- * 뜨거운 열기나 수증기에 의해 상해를 입을 수 있습니다.

- 제품 사용 중 또는 사용 후 오븐이 식기전에는 어린이나 애완동물의 접근을 피해주세요.

 주의

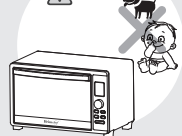

- * 감전 및 상해를 입을 수 있습니다.

- 오븐 도어에 무리한 힘을 가하지 마세요.

 주의



- 도어 유리에 충격을 주지 마세요.

- * 도어가 틀어져 내부 열기가 새면 요리가 잘 안될 수도 있습니다.

- * 유리가 깨지면 상해를 입을 수 있습니다.

- 가능한 한 고온이나 욕실과 같은 다습한 곳에 설치하지 마세요.

 주의



- * 고장 또는 제품의 수명이 줄어들 수 있습니다.

※ 사용자의 안전한 사용을 위한 주의사항이니 반드시 읽고 지켜주세요 ※


- 제품 내부에 붙어 있는 테이프를 모두 제거해 주세요.
- 오븐 내부에 있는 내용물을 모두 제거해 주세요.
- 동봉된 구성품을 세제를 이용하여 따뜻한 물로 세척하시고 건조 시켜 주세요.
- 오븐의 도어를 닫고 오븐 메뉴에서 온도를 최고로 맞춘 후에 10~20분 동안 동작 시켜 주세요.
 - 이 과정 중 제품 생산 중에 묻은 먼지나 잔여물이 제거되며 연기가 냄새가 날 수 있습니다.
 - 그 후, 전원 플러그를 뽑으신 후에 물기가 있는 행주 등으로 내부를 꼼꼼히 닦아주세요.
 - 이 때 내부가 매우 뜨거우니 반드시 장갑을 끼고 닦아주세요.
 - 열선에 손 등 신체부위가 절대 닿지 않도록 조심하세요.
- 조리실 외의 제품 내부에는 물 등의 액체가 들어가지 않게 주의해 주세요.
- 오븐 요리에 적합한 그릇은 다음과 같습니다.
 - 내열 유리그릇, 내열 도자기, 법랑, 양은, 스테인리스 제품, 철제 용기, 금속 용기
 - 알루미늄 용기 및 호일
 - 종이 호일(종이 호일은 발효, 건조, 해동, 보온 등의 저온 요리에만 사용하세요.)
- ※ 플라스틱 등의 열에 녹을 수 있는 그릇이나 일회 용 종이 용기 등은 절대 사용하지 마시고, 손잡이 부분까지 위 재질 종류에 해당하는지 반드시 확인하신 후 사용하세요.
- 오븐 내부의 검정색 코팅 면이나 오픈팬을 칼 또는 포크 등의 단단하고 날카로운 것으로 긁지 마시고 철 수세미로 닦지 마세요.
 - 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
- 조리물을 종이류 등으로 포장하여 가열하지 마세요.
 - 연기가 나거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 기름이나 지방이 들어간 음식을 오븐에서 조리할 때 절대 자리를 비우지 마세요.
 - 기름과 지방이 과열되면 불이 붙을 수 있습니다.
- 레시피에서 제시하는 시간을 과하게 초과해서 조리하지 마세요.
 - 음식물의 수분이 말라서 불이 붙을 수 있습니다.
- 밀폐된 깡통이나 병을 가열하지 마세요.
 - 압력이 높아져서 폭발하면 사람에게 상해를 입히거나 기기를 손상시킬 수 있습니다.
- 조리시 알코올을 사용할 경우 알코올이 증발할 수 있다는 것을 명심하세요.
 - 증발한 알코올이 뜨거운 히터에서 불이 붙을 수 있습니다.

◆ 외부 세척 방법

- 젖은 행주 등으로 살살 문질러서 닦아주세요. 이 때 행주의 물기가 너무 많아서 물기가 제품 내부로 들어가지 않도록 주의해 주세요.
- 오븐을 사용하신 직후에는 매우 뜨거울 수 있습니다. 화상을 입지 않도록 주의하시고 기급적 충분히 식힌 후에 닦아주세요.

◆ 내부 세척 방법

- 오븐 내부에 열이 남아있는 상태에서 청소하는 것이 가장 좋습니다. 그러나, 너무 뜨거울 때는 잠시 식힌 후 청소하시거나 열을 막을 수 있는 장갑을 끼고 청소하세요.
- 내부를 청소하실 때는 전원 플러그를 뽑으신 후에 해 주세요.
- 물기가 있는 행주 등으로 내부를 꼼꼼히 닦아주세요. 그래도 잘 안 닦여지는 찌든 때는 오븐 전용 세제나 베이킹 소다와 식초의 혼합 희석액을 사용하시면 효과적입니다.
- 제품의 내부나 오븐 팬, 다기능 그릴망은 거친 수세미 등으로 문지르지 마세요. 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
- 그을린 얼룩은 한번에 지우려고 하지 마세요. 여러 번 사용하다 보면 자연스럽게 지워집니다.
- 음식 찌꺼기나 기름이 남아 있으면 연기가 날 수 있습니다. 그럴 때는 클리닝 기능을 사용해서 없애 주세요.

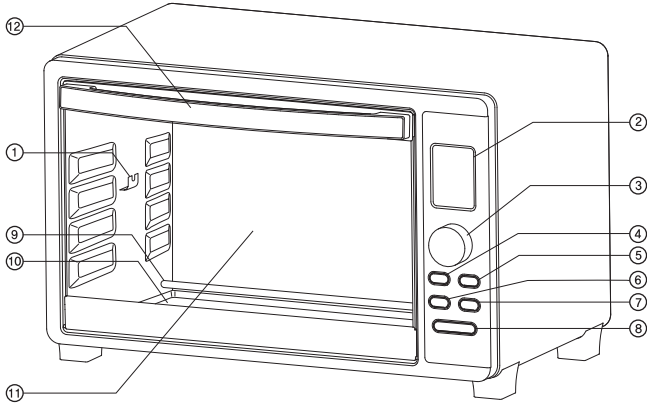


- ① 바비큐 붕 및 통돌이 걸이 ② LCD 표시창 ③ 선택/조절 다이얼 ④ 메뉴 버튼 ⑤ 캔백션 버튼
 ⑥ 온도/잠금 버튼 ⑦ 시간/프로그램 버튼 ⑧ 시작/취소 버튼 ⑨ 열선(4개) ⑩ 부스러기 받침
 ⑪ 전면 유리 ⑫ 손잡이


오븐 약세사리



오븐팬



다가능 그릴망



부스러기 받침



사용설명서




다용도 손잡이



바비큐 손잡이



바비큐 붕/집게 2개/조임나사 2개

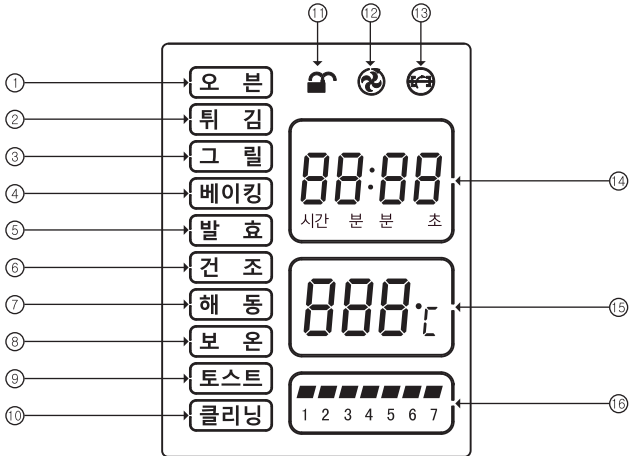

- ① “오븐” 메뉴 선택 시 표시됩니다.
- ② “튀김” 메뉴 선택 시 표시됩니다.
- ③ “그릴” 메뉴 선택 시 표시됩니다.
- ④ “베이킹” 메뉴 선택 시 표시됩니다.
- ⑤ “발효” 메뉴 선택 시 표시됩니다.
- ⑥ “건조” 메뉴 선택 시 표시됩니다.
- ⑦ “해동” 메뉴 선택 시 표시됩니다.
- ⑧ “보온” 메뉴 선택 시 표시됩니다.
- ⑨ “토스트” 메뉴 선택 시 표시됩니다.
- ⑩ “클리닝” 메뉴 선택 시 표시됩니다.

⑪ 어린이 보호 잠금/해제 표시 아이콘입니다.

어린이 보호 잠금 기능이 선택되면  모양으로, 기능이 해제되면  모양으로 표시됩니다.

⑫ “컨벡션” 메뉴 선택 시 표시됩니다.

⑬ “바비큐” 메뉴 선택 시 표시됩니다. “바비큐” 기능은 “그릴” 메뉴에서만 동작합니다.

⑭ 동작 전에는 전체 동작 시간이 표시되며, 동작 중에는 남아있는 동작 시간이 표시됩니다.

남아있는 동작 시간이 1시간 이상일 때는 “시각”과 뒤의 “분”이 표시되며, 1시간 미만일 때는 앞의 “분”과 뒤의 “초”가 표시됩니다.

동작 중에는 숫자 가운데의 “:”가 1초마다 깜빡입니다.

⑮ 동작 온도가 표시됩니다.

⑯ “토스트”와 “건조” 메뉴에서만 사용되는 것이며, 상세 설명은 각각의 메뉴 설명을 참조하시기 바랍니다.

· **선택/조절 다이얼** 메뉴의 선택, 시간이나 온도의 조절 시 사용합니다.

· **메뉴 버튼** 메뉴를 선택할 때 사용합니다. 메뉴를 선택하고자 할 때 이 버튼을 누른 후 선택/조절 손잡이를 좌/우로 돌리면 메뉴를 선택할 수 있습니다.

· **컨택션 버튼** 컨택션 기능을 사용, 또는 해제하고자 할 때 사용합니다. 이 버튼을 한번 누를 때마다 컨택션 기능이 선택, 또는 해제됩니다. 그리고, 설정값 초기화 기능이 있습니다.

- 설정값 초기화 : 어떤 특정 메뉴에서 시간과 온도의 설정값을 초기값으로 되돌리고자 할 때 사용합니다. 자세한 내용은 “사용자 프로그램” 설명을 참조하세요.

· **온도/잠금 버튼** 온도를 조절하거나 어린이 보호 잠금 기능을 선택 또는 해제하고자 할 때, 그리고 어떤 특정 메뉴의 시간과 온도의 설정값을 초기상태로 되돌리고자 할 때 사용합니다.

- 온도 조절 : 온도를 조절하고자 할 때 이 버튼을 누른 후 선택/조절 손잡이를 좌/우로 돌리면 온도를 조절할 수 있습니다.

- 어린이 보호 잠금 기능 : 이 버튼을 약 3초 이상 길게 누르면 “뽁” 소리와 함께 어린이 보호 잠금/해제 표시 아이콘이

☑ 모양으로 바뀌면서 어린이 보호 잠금 기능이 동작됩니다. 이 상태에서 이 버튼을 약 3초 이상 길게 누르면 “뽁” 소리와 함께 어린이 보호 잠금/해제 표시 아이콘이 ☑ 모양으로 바뀌면서 어린이 보호 잠금 기능이 해제됩니다.

자세한 내용은 “어린이 보호 잠금 기능” 설명을 참조하세요.

· **시간/프로그램 버튼** 시간을 변경하거나 사용자 메뉴 프로그램을 할 때 사용합니다.


- 시간 조절 : 시간을 변경하고자 할 때 이 버튼을 누른 후 선택/조절 손잡이를 좌/우로 돌리면 시간을 변경할 수 있습니다.

- 프로그램 : 어떤 특정 메뉴에서 시간과 온도, 그리고 컨택션 기능 선택 여부의 초기 설정값을 변경하고자 할 때 사용합니다.

자세한 내용은 “사용자 프로그램” 설명을 참조하세요.

· **시작/취소 버튼** 오븐을 동작 시키거나 동작을 멈추고자 할 때 사용합니다.

정지 상태에서 누르면 동작하고, 동작 상태에서 누르면 동작을 멈추고 초기화됩니다.

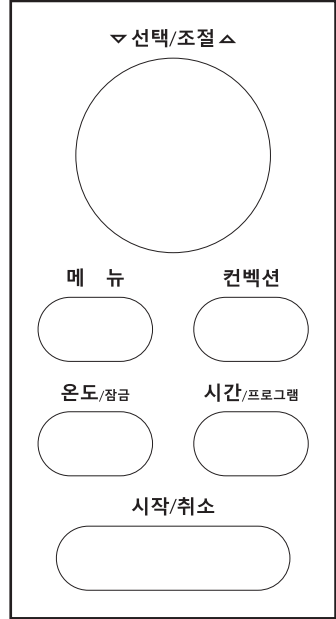

* 본 제품은 각각의 메뉴마다 온도와 조리시간의 기본값이 설정되어 있으며, 변경 가능한 범위와 단위도 다릅니다.
아래 표를 참조해 주세요.

메뉴	기본 온도	기본 시간	컨백션 기능	바비큐 기능
오븐	230℃	30:00 (분:초)	○	×
튀김	200℃	30:00 (분:초)	○	×
그릴	230℃	20:00 (분:초)	○	○
베이킹	185℃	30:00 (분:초)	○	×
발효	45℃	48:00 (분:초)	×	×
건조 - 1	70℃	10:00 (분:초)	○	×
건조 - 2	60℃	09:00 (분:초)	○	×
건조 - 3	50℃	04:00 (분:초)	○	×
해동	65℃	30:00 (분:초)	○	×
보온	80℃	07:00 (분:초)	×	×
토스트	1개 - 3:00 / 2개 - 4:10 / 3개 - 5:20 4개 - 6:30 / 5개 - 7:40 / 6개 - 8:50 7개 - 10:30 (모두 분:초)		○	×
클리닝	230℃	05:00 (분:초)	○	×
온도조절 가능 범위와 간격	메뉴		범위	간격
	오븐, 튀김, 그릴, 베이킹		100 ~ 230℃	5℃
	발효		40 ~ 50℃	1℃
	건조 - 1		고정	
	건조 - 2			
	건조 - 3			
	해동, 보온		40 ~ 100℃	1℃
	클리닝		고정	
토스트		고정		
시간조절 범위와 간격	메뉴		범위	간격
	오븐, 튀김, 그릴, 베이킹		10분 ~ 2시간	1시간 미만 ~ 1분 1시간 이상 ~ 5분
	발효, 건조 - 1~3		1 ~ 48시간	3시간 미만 ~ 10분 3시간 이상 ~ 30분
	해동		1 ~ 30분	30초
	보온		5분 ~ 24시간	1시간 미만 ~ 1분 1시간 이상 ~ 10분
	클리닝		고정	
토스트		고정		

- * 캔백션 : 오븐 동작 중에 내부에 있는 팬이 회전하여 오븐 내부의 공기를 순환시켜 주는 기능으로 조리물에 열이 골고루 가해지게 하여 보다 맛있고 신속하게 요리를 할 수 있습니다.
- * 바비큐 : 조리물을 회전 시켜 열을 골고루 받게 할 수 있는 기능으로 통닭구이 등을 할 때 사용해 보세요. 회전 통닭구이 맛을 즐기실 수 있습니다.

◆ 기본 조작 방법

· 메뉴 선택 방법

- “메뉴” 버튼을 누릅니다.
- “선택/조정” 손잡이를 돌려 원하는 메뉴에  가 표시되도록 합니다.

· 시간 설정 방법


- 기본 설정 시간을 바꾸고자 할 경우에는 “시간/프로그램” 버튼을 가볍게 누른 후 “선택/조정” 손잡이를 돌려 시간을 변경합니다.

· 온도 설정 방법

- 기본 설정 온도를 바꾸고자 할 경우에는 “온도/잠금” 버튼을 가볍게 누른 후 “선택/조정” 손잡이를 돌려 온도를 변경합니다.

- “시작/취소” 버튼을 누르면 오븐이 동작합니다. 오븐의 동작을 멈추고 싶으면 동작 중에 이 버튼을 다시 누르면 됩니다. 일단 동작이 시작되면 “캔백션” 버튼과 “시작/취소” 버튼 외에는 동작이 되지 않습니다.

· “캔백션” 기능 설정 방법

- “발효”와 “보온” 외의 모든 메뉴에서 “캔백션” 기능이 기본적으로 동작하도록 되어 있습니다. “캔백션” 기능의 동작 여부는 LCD창 캔백션 아이콘 () 의 표시 유무로 알 수 있습니다.
- “캔백션” 기능을 사용하고 싶지 않을 경우에는 “캔백션” 버튼을 눌러서 기능을 해제할 수 있습니다. 기능이 해제되면 LCD창에서 캔백션 아이콘이 사라집니다. 단, 토스트 메뉴에서는 캔백션 기능을 해제할 수 없습니다.
- “캔백션” 기능의 선택 및 해제는 언제든지 가능합니다. 제품 동작 중에도 이 기능의 설정 및 해제가 가능합니다.

· “바비큐” 기능 설정 방법

- “바비큐” 기능은 “그릴” 메뉴에서만 동작하도록 되어 있습니다.
- 따라서, “바비큐” 기능이 필요한 요리를 하시고자 할 경우에는 “그릴” 메뉴를 선택하신 후 온도와 시간을 원하는 값으로 변경하신 후 사용하시기 바랍니다.

각 메뉴별 동작

오븐 메뉴

* 가장 기본적인 메뉴로 상하 열선이 모두 동작합니다.

* 초기 화면은 그림과 같습니다.

* 다기능 그림상을 사용할 경우에는 오븐 팬을 하단 홈에 끼워주세요.



튀김 메뉴

* 튀김 요리에 적합한 메뉴로 상하 열선이 모두 동작합니다.

* 초기 화면은 그림과 같습니다.



그릴 메뉴

* 바비큐나 고기 구이 요리에 적합한 메뉴로 상하 열선이 모두 동작하고 바비큐 기능을 사용할 수 있습니다.

* 초기 화면은 그림과 같습니다.

* 기름이 많은 재료를 조리할 경우에는 반드시 오븐 팬을 가장 하단 홈에 끼운 후 사용해 주세요.



베이킹 메뉴

* 과자나 빵을 만들 때 적합한 메뉴로 상하 열선이 모두 동작합니다.


* 초기 화면은 그림과 같습니다.



발효 메뉴

* 요구르트나 청국장 등의 발효 요리에 적합한 메뉴로 아래 열선만 동작합니다.

* 초기 화면은 그림과 같습니다.

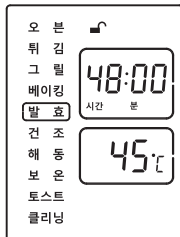


해동 메뉴

* 냉동 식품의 해동에 적합한 메뉴로 상하 열선이 모두 동작합니다.

* 초기 화면은 그림과 같습니다.

* 오븐 팬을 사용하시고, 물기가 많은 식품인 경우 음식을 접시에 담아서 오븐에 넣어주세요.

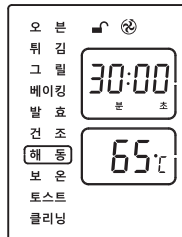




건조 메뉴

* 과일 등의 건조에 적합한 메뉴로 상하 열선이 모두 동작합니다.

* 건조메뉴 안에는 3단계의 부메뉴가 있습니다. 건조메뉴가 선택된 상태에서 “온도/잠금” 버튼을 누른 후 “선택/조절” 다이얼을 돌리면 그림과 같이 하단 “123” 위의 모양 아이콘이 이동 하는데, 이 아이콘을 선택하고자 하는 건조메뉴의 숫자에 위치시키면 됩니다. “123” 은 각각 태양건조, 고온건조, 그리고 저온건조입니다.

* 아래 그림은 건조 메뉴 내의 각 부메뉴별 초기 화면입니다. 온도 및 시간 설정값은 10페이지의 표를 참조하세요.

* 건조 시 식품의 물기가 증발하면서 내부에 김이 서릴 수 있습니다. 김이 많이 서릴 경우에는 가름 문을 열어서 습기를 빼주세요.

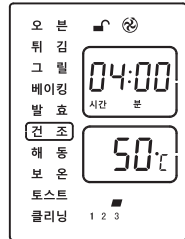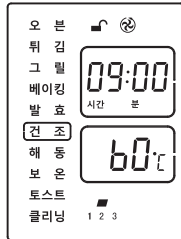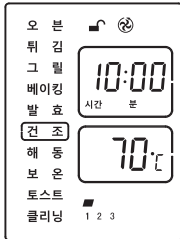


토스트 메뉴

* 토스트 빵을 구울 때 적합한 메뉴로 상하 열선이 모두 동작하며, 초기 화면은 그림과 같습니다.

* 7가지의 설정조건이 준비되어 있으며, 번호가 높아질수록 토스트를 굽는 시간이 길어집니다. 토스트 메뉴가 선택된 상태에서 “시간/프로그램” 버튼을 누른 후 “선택/조절” 다이얼을 돌리면 그림과 같이 하단 “1234567” 위의 모양 아이콘이 이동하는데, 이 아이콘을 원하는 설정조건 번호에 위치시키면 됩니다.

* 토스트 빵은 다기능 그릴망 위에 놓고 가운데 홈에 위치시켜 주세요.


* 토스트 메뉴 동작 시 컨택션 기능은 항상 동작하게 되어 있습니다.

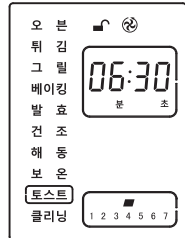

보온 메뉴

* 조리된 음식을 장기간 따뜻하게 보관하고자 할 때 적합한 메뉴로 아래 열선만 동작합니다.

* 초기 화면은 그림과 같습니다.

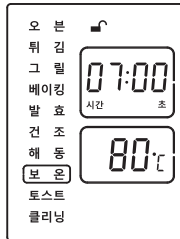


클리닝 메뉴

* 오븐 내벽에 붙어 있는 기름때 등을 제거하고자 할 때 사용하는 메뉴입니다. 오븐의 열에 의해 내부 기온때가 타서 없어지거나 닦기 쉬운 상태로 됩니다.



* 클리닝 동작이 완료되면 전원 플러그를 뽑으신 후 물기가 있는 행주 등으로 내부를 꼼꼼히 닦아 주세요. 이 때 내부가 매우 뜨거우니 반드시 장갑을 끼고 닦아 주세요.

* 그래도 잘 안닦아지는 썬때는 오븐 전용 세제나 진한 베이킹 소다 희석액을 사용 하시면 효과적입니다.

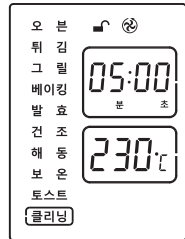* 그림은 클리닝 메뉴 선택시의 화면입니다.




◆ 어린이 보호 잠금 기능

- “온도/잠금” 버튼을 약 3초 이상 길게 누르면 “뿅” 소리와 함께 어린이 보호 잠금/해제 표시 아이콘이  모양으로 바뀌면서 어린이 보호 잠금 기능이 동작합니다.
- 이 기능은 어린이의 오 조작에 의한 사고를 방지하기 위한 기능입니다. 어린이 보호 잠금 기능이 동작되면 어떤 버튼을 누르거나 선택/조절 다이얼을 돌려도 제품의 현재 상태를 바꿀 수 없게 되어 잘못된 조작에 의한 제품의 이상 동작이나 사고를 방지할 수 있습니다.
- 이 기능이 동작하고 있는 상태에서 “온도/잠금” 버튼을 약 3초 이상 길게 누르면 “뿅” 소리와 함께 어린이 보호 잠금/해제 표시 아이콘이  모양으로 바뀌면서 어린이 보호 잠금 기능이 해제됩니다.

◆ 사용자 프로그램

- 이 기능은 어떤 특정 메뉴에서 사용자가 시간과 온도, 그리고 컨벡션 기능 선택 여부 등의 초기 설정값을 임의로 변경하고자 할 때 사용됩니다.
- 설정값을 바꾸는 방법은 다음과 같습니다.
 - 1) 설정값을 변경하고자 하는 메뉴를 선택합니다.
 - 2) 온도와 시간을 원하는 값으로 변경하고, 컨벡션 기능을 선택 또는 해제합니다.
 - 3) “시간/프로그램” 버튼을 약 5초 이상 길게 누릅니다. “뿅 - ” 소리가 나면 설정값의 변경이 완료된 것입니다.
 - 4) 전원 플러그를 뽑았다가 잠시 후 다시 꽂아서 변경이 제대로 되었는지 확인해 보세요. 설정값을 변경한 메뉴를 선택하시면 온도와 시간 그리고 컨벡션 기능의 선택 여부가 변경되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.
 - 5) “토스트” 메뉴 그리고 “클리닝” 메뉴에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 설정값을 제품 구입시의 초기 상태로 되돌리고자 하실 경우에는 “컨벡션” 버튼을 약 5초 이상 길게 눌러주세요. “뿅 - 뿅 - ” 소리가 나면 초기상태로 되돌아간 것입니다. 이 때는 모든 메뉴의 설정값이 초기화되니 다른 메뉴의 설정값을 보존하고 싶으실 경우에는 해당 메뉴의 설정값을 기록해 두셨다가 다시 변경해 주세요.

◆ 로티세리 사용법

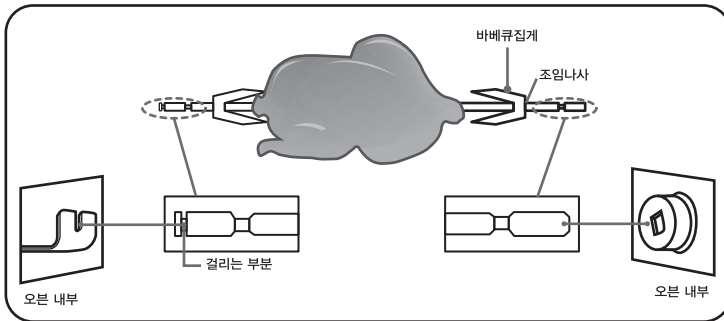

- 바베큐 봉에 구울 재료를 끼우고 재료가 움직이지 않도록 바베큐 집게로 양쪽을 고정 시킨 후 조임 나사로 조여주세요.
- 이것을 오른 내부의 바베큐 봉 길이에대어 꽂을 때에는 먼저 우측 부분을 오른 내부의 우측 홈에 꽂으신 후 좌측 부분을 오른 내부 좌측 홈에 걸어주시면 됩니다.
- 소리가 끝난 후에는 바베큐 손잡이로 꺼내주세요.

요리 별 온도 시간표

메뉴 (가나다 순)	온도(°C)	예열	조리시간
갈차카레구이	220	X	30분
감자고로케	180	X	15분
감자치즈피자	210	O	10분
고구마말랭이	태양건조	X	7.5시간
고등어구이	230	X	25분
고추부각	태양건조	X	10시간
곰취나물 건조	고온건조	X	6시간
군고구마	230	O	40분
김말이	200	X	15분
김치라이스치즈구이	210	O	10분
깨찰빵	180	O	20분
냉동감자스틱	200	O	20분
녹차미니공갈빵	190	O	15분
누룽지	200	X	30분
다시마튀각	180	X	5분
단호박베이컨구이	180	X	20분
닭강정	200	X	30분
닭날개구이	230	O	15분
닭다리바비큐	230	O	60분
당근머핀	180	X	20분
대하구이	220	O	15분
더덕 건조	태양건조	X	5시간
돼지고기야채꼬치구이	200	O	25분
두부새우스테이크	200	O	25분
등심돈까스	180	X	25분
떡갈비	230	O	20분
모듬야채구이	230	X	15분

메뉴 (가나다 순)	온도(°C)	예열	조리시간
몬테크리스토	200	O	10분
미니핫도그	180	X	20분
바게트피자	200	O	15분
바비큐립	230	O	40분
바지락 건조	태양건조	X	8.5시간
빵발효	45	X	40분
소시지구이	200	O	15분
스위트스트트		X	4단
식혜	50	X	7시간
안심스테이크	210	O	15분
오징어링	200	X	10분
요거트	45	X	7시간
웨이김자구이	200	O	35분
장미화차	저온건조	X	4시간
청국장	45	X	48시간
청양고추가루 만들기	태양건조	X	7.5시간
초코쿠키	180	X	10분
코코넛새우	200	O	20분
크래커미니피자	200	X	15분
크루통샐러드		X	4단
크림치즈스콘	180	X	20분
통삼겹살구이	230	O	40분
프라이드치킨	230	O	30분
홍삼 건조	태양건조	X	10시간
회전통닭바비큐	230	O	50분
흑미영양찰떡	190	X	15분

* 레시피는 당사 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

※ 서비스(수리)를 의뢰하시기 전에 반드시 아래의 내용을 확인해 주세요 ※

Q 동작을 시켜도 동작하지 않아요.

- 전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인해 주세요.
- 어린이 보호 잠금 기능이 설정되어 있지는 않은지 확인해 주세요.

Q LCD 표시창에 아무런 표시가 나타나지 않아요.

- 전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인해 주세요.
- 전원 플러그가 제대로 꽂혀 있으면 버튼을 누르거나 다이얼을 돌려 보세요.

Q 오븐에 열이 오르지 않아요.

- 제대로 동작이 시작이 되었는지 확인해 주세요.
- 혹은 멀티콘센트 등을 통해 전원을 연결하였을 경우 멀티콘센트의 스위치가 꺼져있거나 부량이 아닌지 확인해 주세요.

Q 동작 중 조작 버튼이 작동되지 않아요.

- 어린이 보호 잠금 기능이 설정되어 있지는 않은지 확인해 주세요.
- 어린이 보호 잠금 기능이 설정되어 있으면 온도/잠금 버튼을 3초 이상 길게 눌러서 어린이 보호 잠금 기능을 해제시켜 주세요.

Q 버튼을 눌러도 소리가 나지 않아요.

- 어린이 보호 잠금 기능이 설정되어 있지는 않은지 확인해 주세요.
- 정상적인 동작 상태에서 버튼을 눌러도 소리가 나지 않을 때는 그 버튼의 기능이 제한되어 있는 것입니다. 사용 설명 부분을 다시 읽고 사용법을 익혀 주세요.

Q 팬이 계속 동작해요.

- 조리 종료 후 오븐의 열을 식히기 위해서 일정 시간 컨벡션 팬이 동작을 합니다.

Q 열선이 꺼졌다 켜졌다 해요.

- 설정된 동작 온도를 유지하기 위해 자동으로 열선을 껐다 켜다 하는 정상적인 동작입니다.

Q 내부 열선 중 앞의 열선이 다른 히터에 비해 흐리게 가열돼요.

- 앞의 열선은 보호판에 가려져서 잘 보이지 않고 유리문에 반사 및 굴절 등으로 인해 뒤쪽의 열선 보다 흐리게 보일 수 있으나 차이는 없습니다.

Q 동작 중, 또는 동작 후 제품에서 "딱", "딱" 소리가 나요.

- 오븐의 금속물이 열에 의해 팽창 또는 수축하면서 발생하는 소리이거나 내부 부품이 작동하면서 나는 소리이니 걱정하지 마세요.
- 오징어나 쥐포 등을 구울 때도 비슷한 소리가 날 수 있어요.

Q 동작 중 제품에서 떨리는 소리가 나요.

- 그릴 매뉴나 컨벡션 기능이 선택되어 있을 경우에는 동작 중 모터가 회전을 하면서 진동이나 떨림에 의해 소리가 발생할 수 있습니다.
- 바비큐 요리를 할 때에는 음식물을 바비큐 봉에 골고루 단단히 고정시켜 주세요. 그라야 음식도 골고루 잘 익고 소리도 나지 않을 수 있습니다.

Q 동작 중 오븐 문이나 몸체 외부가 뜨거워져요.

- 고장이 아닌 정상적인 동작이기는 하나 손을 대지 마세요. 화상을 입을 수 있습니다.

※ 서비스(수리)를 의뢰하시기 전에 반드시 아래의 내용을 확인해 주세요 ※

Q 조리할 때 내부에서 연기 또는 냄새가 나요.

- 제품을 처음 사용하시나요?
 - 제품 생산 중에 묻은 먼지나 잔여물에 의해 연기나 냄새가 날 수 있습니다. 제품을 처음 사용할 때는 제품의 내부를 비우신 후에 오븐 메뉴에서 온도를 최고로 맞춘 후 10~20분 동안 동작시켜 주세요.
- 제품 내부나 히터에 기름이나 음식물이 묻은 얼룩이 심하지는 않나요?
 - 심한 기름이나 음식물 얼룩은 탈 수 있습니다. 연소하여 연기나 냄새가 날만한 심한 얼룩은 제거 및 세척하신 후에 사용해 주세요.
- 히터에 음식물이나 기름 등이 떨어져 있고 있는 않나요?
 - 히터에 음식물이나 기름이 떨어져 묻으면 고온에 의해 타면서 연기나 냄새가 날 수 있습니다. 이때는 오븐 팬에 물을 담아서 제일 밑의 칸에 놓고 사용하세요. 음식물이나 기름이 히터 위에 떨어지는 것도 막고 수분을 보충할 수 있어요.

Q 조리 중이나 조리 후 문에 습기가 많이 차요.

- 조리 시 음식물에서 발생하는 수증기로 인해 습기가 찰 수 있습니다.
- 조리 완료 후 음식물은 바로 꺼내 주시고, 장시간 건조 요리의 경우 가끔가다 오븐 문을 열어서 습기를 빼 주세요.

Q 오븐 내부에서 냄새가 나요.

- 내부에 묻은 음식 찌꺼기나 기름 등이 원인입니다. 깨끗이 청소해 주세요.

Q 예열은 어떻게 하나요?

- 먼저 메뉴를 선택하시고 온도를 설정하세요. 그리고, 실제 조리할 시간에 10분을 더해서 시간을 설정한 다음 시작/취소 버튼을 누르세요. 그리고 10분이 지난 후 음식물을 넣으시면 됩니다.

Q 요리책에 나와 있는 조리 시간보다 더 오래 걸려요.

- 요리책에 제시한 요리법은 재료의 양과 상태에 따라 달라질 수 있으니 온도와 시간을 가감해서 조리하세요.

Q 음식물이 타요.

- 온도와 시간을 조절하시고, 음식물을 열선에 너무 가깝게 두지 마세요.

Q 음식물이 익지 않아요.

- 온도와 시간이 부족하거나 너무 많은 양을 한 번에 조리하려고 하는 것은 아닌가요? 온도와 시간을 조절하시고 음식물 양을 줄여 보세요.
- 오븐 문을 자주 여닫으면 내부의 열기가 빠져나가 조리시간이 길어져요.

Q 내부에 묻은 얼룩이 잘 지워지지 않아요.

- 13 페이지의 클리닝 메뉴와 6 페이지의 오븐 세척 방법을 참조해서 닦아 주세요.
- 그래도, 잘 안 닦이면 오븐 메뉴에서 230°와 10분으로 온도 및 시간을 설정하신 후 동작시키시고 동작이 완료된 후 다시 한번 닦아 주세요. 이때 고온에 주의해 주세요.

제품사양

품 명	하임세프 디지털 오븐
모 델 명	XOVEN-500K (501K/502K/503K)
정격전압	220V/60Hz
소비전력	1500W
제 품 크 기	외관 : 522mm(너비) x 360mm(깊이) x 322mm(높이) 내부 : 360mm(너비) x 260mm(깊이)
제 품 중 량	5.6kg (구성품 및 포장 제외)
제 조 원	Guangdong GonRon Industrial Co.,Ltd.
원 산 지	중국
판 매 원	(주)위드닉스

이와 같은 증상이 발생할 경우엔

- ① '고장신고 전에 확인해 보세요(16-17 페이지)'에 해당되는 증상 이외의 내용 발생
- ② 제품에 손을 대면 찌릿한 전기가 흐른다. ③ 전원은 들어오나 작동이 되지 않는다.
- ④ 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우



사용을 즉시 중지하여 주십시오.

전원 플러그를 뺀 후 반드시 고객 상담실로 문의하여 주시기 바랍니다.

1833-5321

평일 오전 10:00 ~ 오후 05:00 (점심 오후 12:30 ~ 오후 01:30)
휴무 토 / 일 / 공휴일

제품 보증서


본 제품의 품질보증기간은 1년 입니다.

제 품 명	전기오븐 기기	모 델 명	XOVEN-500K 시리즈
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 명	
주 소			

수리를 의뢰하실 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시하셔야 충분한 서비스를 받으실 수 있으니 잘 보관하시기 바랍니다.

- ① 당사에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2006-36호)에 따른 제품보증을 실시하고 있습니다.
- ② 서비스 요청은 당사 고객센터로, 제품의 반품요청은 구입처에 문의바랍니다.
- 고객센터 전화번호 : 1833-5321
- 고객센터 주소 : 경기도 광주시 오포읍 오포로 593-14
- ③ 보상여부 및 보상내용통보는 요구일로부터 7일 이내, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- ④ 품질보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생한 경우에는 무상수리를 해드리고, 수리가 불가능한 경우에는 제품을 교환해 드립니다.
(* 구매 후 3개월이 지난 제품의 서비스 접수 시 운송비는 소비자 부담입니다)
- ⑤ 다음의 경우에는 유상서비스 대상이 됩니다.
- 품질보증기간이 경과하여 발생한 성능, 기능불량 및 고장
- 소비자의 고의, 과실로 인해 발생한 고장
- 천재지변에 의해 발생한 고장
- 사용전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인해 발생한 고장
- 당사 서비스센터나 지정 대리점이 아닌 곳에서 수리하여 발생한 고장
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- ⑥ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 잘 보관해 주세요.

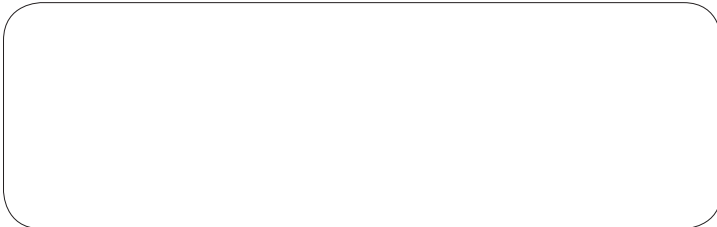

소비자 분쟁 해결 기준 안내

소 비 자 피 해 유형		보 상 내 역		
		보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (품질보증 기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불		
	구입 후 1개월 이내에 중요한 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 및 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	교환불가형시 구입가 환불		
	하자 발생시	무상수리		
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회)했을 경우	제품교환 또는 구입가 환불		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회)			수리불가형시
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액가산한 금액에 10%를 가산하여 환불		
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	정액가산한 금액에 10%를 가산하여 환불		
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	
	유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질들 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 하임세프 A/S 센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 하임세프 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제자가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다. 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 		유상수리	유상수리	

* 상기에 명시되지 않은 사항은 소비자 기법부에 따른 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 피해를 보상하게 됩니다. • 고객상담실 (국번없이 1833-5321) • 기구세척, 조정, 사용설명등은 고장이 아닙니다.



지역번호없이
1833-5321

평일 오전 10:00 ~ 오후 05:00
점심 오후 12:30 ~ 오후 01:30
휴무 : 토 / 일 / 공휴일

* 제품관련 문의는 고객센터로
해주시기 바랍니다.

Heimchef

본사 및 판매원 : (12774) 경기도 광주시 오포읍 오포로 593-14(문형리 262-33) 대표번호 1833-5321

- 상담 전 제품 모델명과 고장상태, 고객연락처를 알려주시면 보다 자세한 상담을 해 드릴 수 있습니다.
- 고객 여러분의 당사 제품관련 건이나 제안을 언제든지 환영하며 항상 친절하고 빠른 상담 및 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.

- ♣ 본 설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- ♣ 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.
- ♣ 주의 : 제품을 고장 없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.